

# Gamme Micro TYBOX

*Thermostats à programmation  
journalière et hebdomadaire*



Les Micro TYBOX sont des thermostats programmables pour tous types de chauffage. En fonction de votre rythme de vie, ils assurent une régulation précise de la température, selon 2 valeurs (Confort et Economie). Une température Hors Gel est réglable également.

La programmation s'effectue à l'aide d'un sélecteur mécanique situé en face avant de l'appareil. 3 touches permettent de régler très simplement les différentes températures de consigne, ainsi que l'affichage de la température mesurée par la sonde (interne au boîtier).

La gamme Micro TYBOX se décline en 3 variantes :

- **Micro TYBOX**  
Thermostat programmable journalier à programmes fixes

#### • Micro TYBOX J

Thermostat programmable journalier à programmes modifiables

#### • Micro TYBOX H

Thermostat programmable hebdomadaire avec 1 programme personnalisable par jour

Les Micro TYBOX existent en 2 versions :

- *Version piles* : l'alimentation par piles permet de remplacer aisément le thermostat existant sans ajout de fils.
- *Version 230V* : aucun entretien

Hors période de chauffe, les Micro TYBOX peuvent être mis en veille.

#### 3 variantes :

- Journalier à programmes fixes
- Journalier à programmes libres
- Hebdomadaire à programmes libres

#### 3 températures réglables

#### Affichage de la température ambiante

#### Mode arrêt du chauffage

#### Version piles et version 230V

#### Débrochable de son socle et verrouillable

#### Fixation sur boîte d'encastrement

## Caractéristiques

- 3 températures de consigne sont réglables :
  - 5° à 30°C pour Economie et Confort, 5°C à 15°C pour Hors Gel
- Régulation proportionnelle intégrale (catégorie B), base de temps : 15mn
- Mode veille
- Affichage digital
- Boîtier d'ambiance : 128 x 85 x 31mm
- Fixation murale
- Indice de protection : IP 30

### Version secteur 230V

- Alimentation 230V, +/-10%, 50 Hz
- Sortie contact travail, 1A, 230V
- Consommation : 0,5 VA
- Isolement classe II

### Version piles

- Alimentation par 3 piles alcalines de 1,5V de type LR03 (autonomie supérieure à 1 an)
- Témoin d'usure des piles
- Sortie contact travail, 1A, 230V
- Isolement classe II

### Micro TYBOX et Micro TYBOX J

- Sélecteur mécanique 8 positions
- Choix parmi 3 températures permanentes : Hors Gel, Economie, Confort et 3 programmes journaliers pré-enregistrés (modifiables pour Micro TYBOX J)

### Micro TYBOX H


- Sélecteur mécanique 7 positions
- Choix parmi 3 températures permanentes : Hors Gel, Economie, Confort et 1 programme personnalisable par jour

### Micro TYBOX J et Micro TYBOX H

Possibilité de ne pas réguler la température Confort en application chauffage électrique. La température Confort sera assurée, pièce par pièce, par le thermostat des convecteurs.


## Description

### Micro TYBOX / Micro TYBOX J

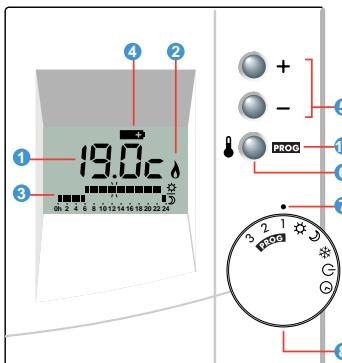


- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>① Affichage de la température</li> <li>② Etat de la sortie chauffage (▲= Marche)</li> <li>③ Profil du programme journalier (¤: Confort, ☼: Economie)</li> <li>④ Témoin d'usure des piles (version piles)</li> <li>⑤ Touches de modification</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>⑥ Appui pour afficher la température mesurée ou valider la programmation (uniquement pour Micro TYBOX H)</li> <li>⑦ Repère de sélection du commutateur</li> <li>⑧ Commutateur de choix du mode de fonctionnement</li> <li>⑨ Jour de la semaine</li> <li>⑩ Modification d'un programme (uniquement sur Micro TYBOX J)</li> </ul> |
|---|--|

### Micro TYBOX H

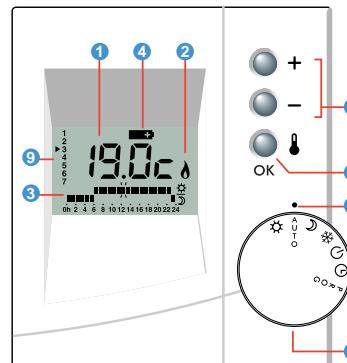


## Déterminez votre programmation



### Micro TYBOX / Micro TYBOX J

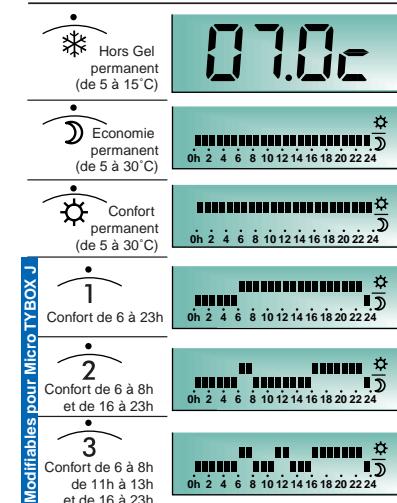

### Micro TYBOX H

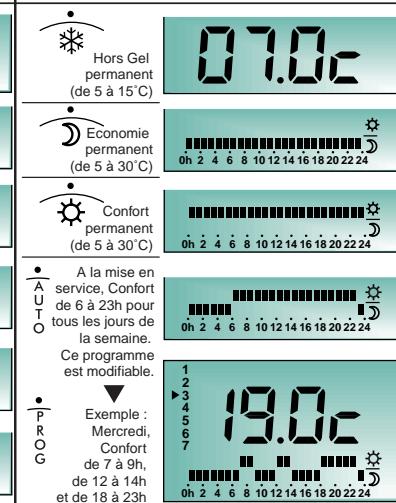

## Borniers de raccordement

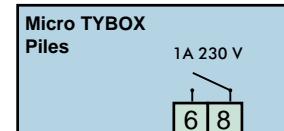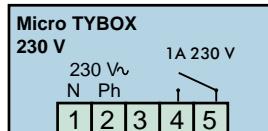

## Pour commander

### DELTA DORE Energie

Bonnemain - 35270 COMBOURG - Tél : 02 99 73 45 17 - Fax : 02 99 73 48 62 - E-mail : [deltadore@deltadore.com](mailto:deltadore@deltadore.com)

En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par le texte et les images de ce document ne nous engagent qu'après confirmation par nos services.

### Version piles

- Micro TYBOX - Code : 6050081  
Micro TYBOX J - Code : 6050139  
Micro TYBOX H - Code : 6050140

### Version 230 V

- Micro TYBOX - Code : 6050079  
Micro TYBOX J - Code : 6050141  
Micro TYBOX H - Code : 6050142